














# Инструкция Пользователя ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС















**МОДЕЛЬ: V-9144WA  
V-C9145WA  
V-9155WA  
V-C9156WA  
V-C9165WA**

Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию пользователя и Меры безопасности от начала и до конца перед установкой и включением Вашего пылесоса





P/No. : 3828Fi3741K  
Made in KOREA

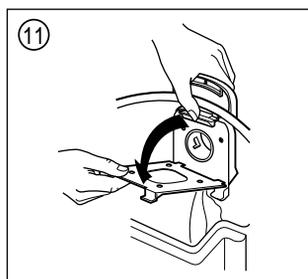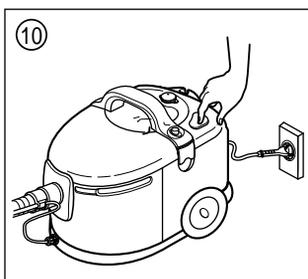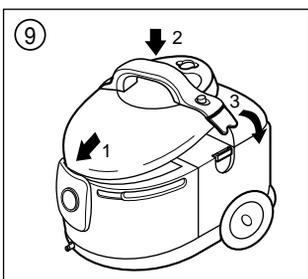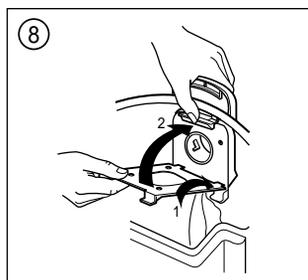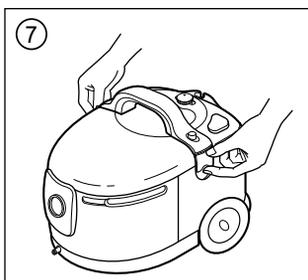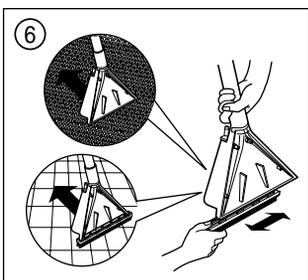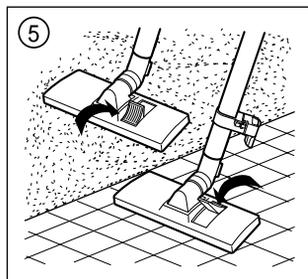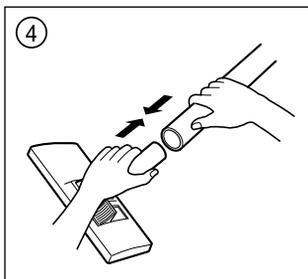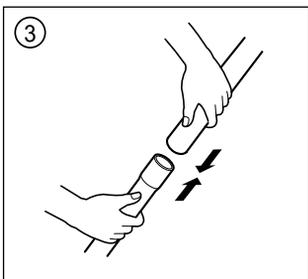
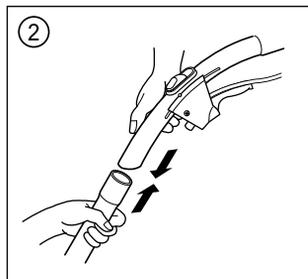
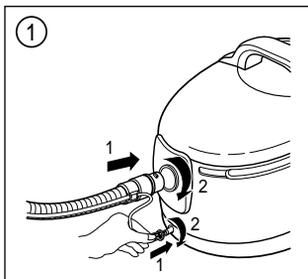


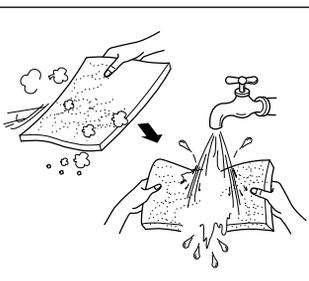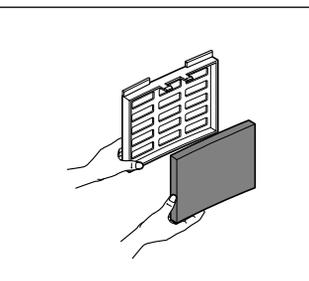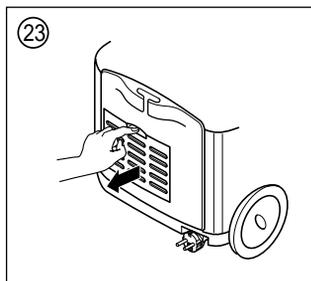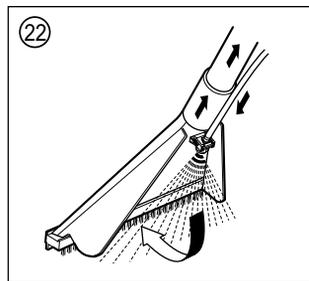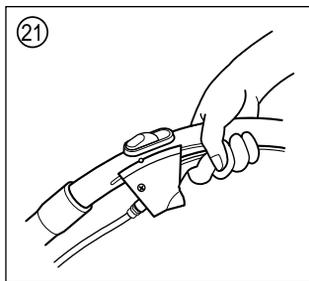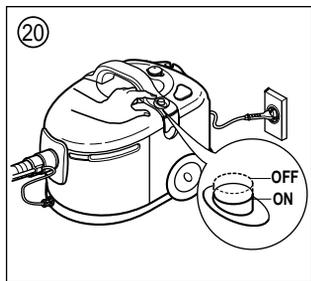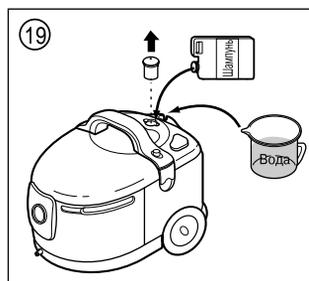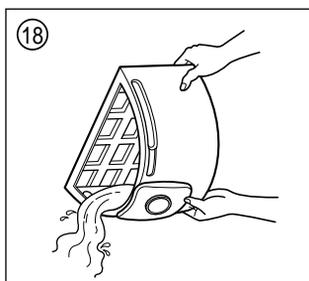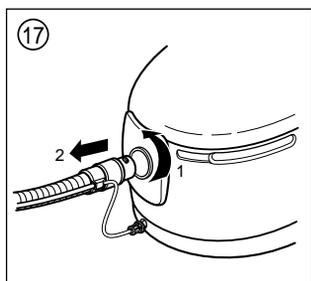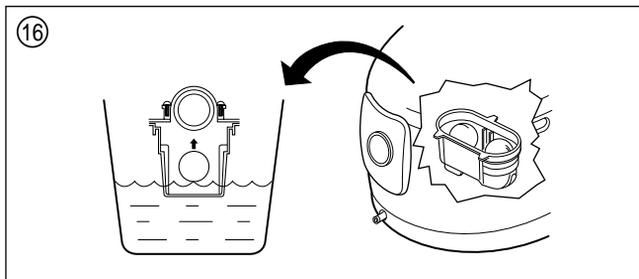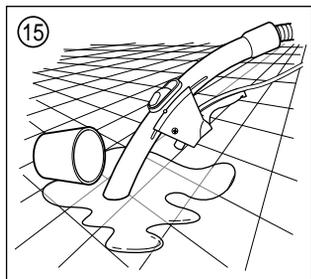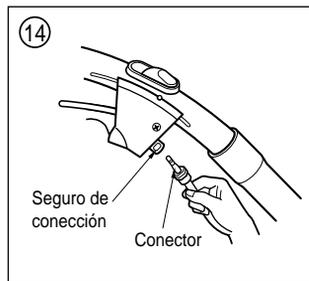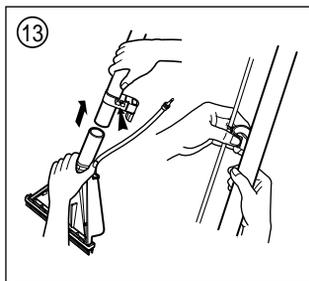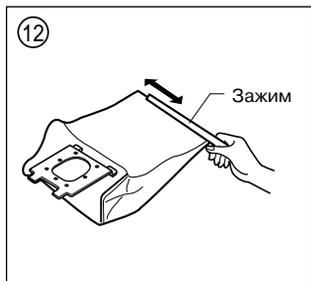

24

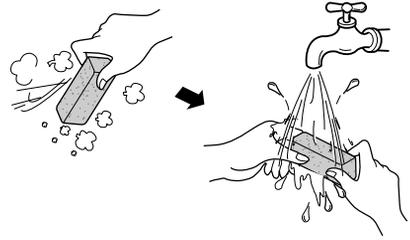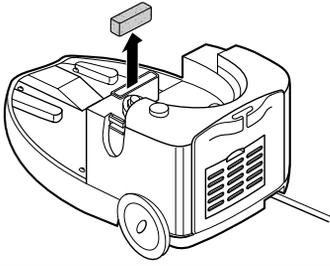

23

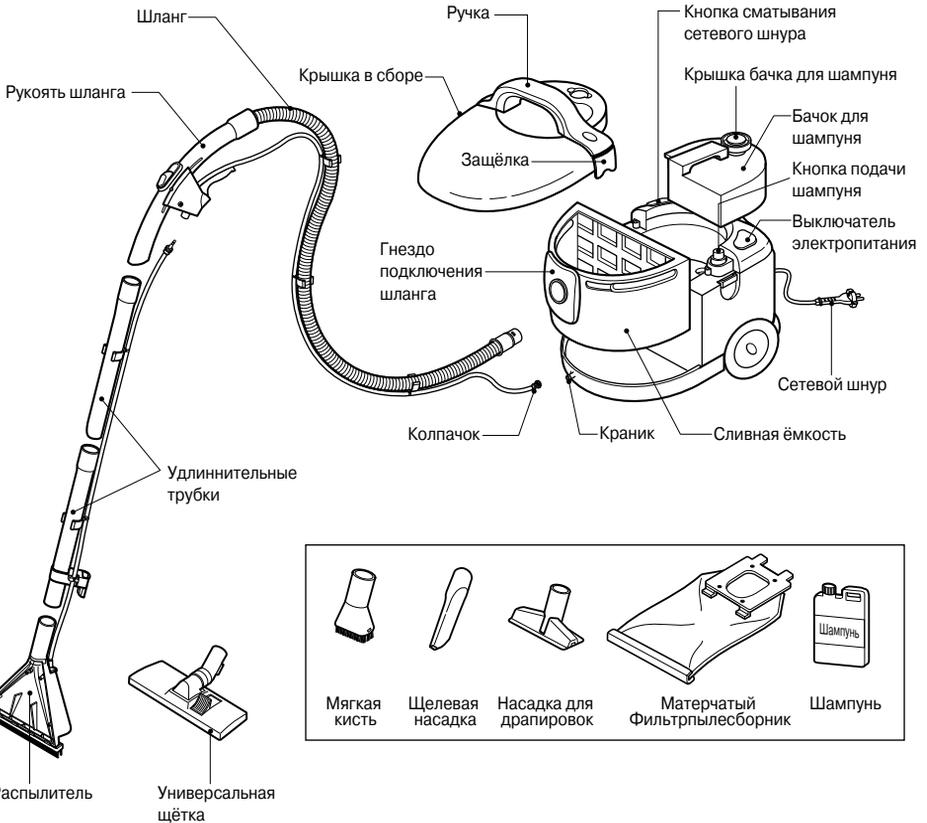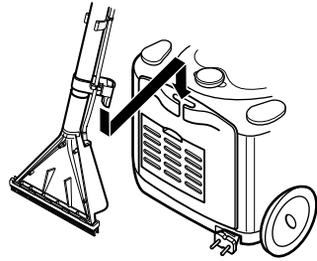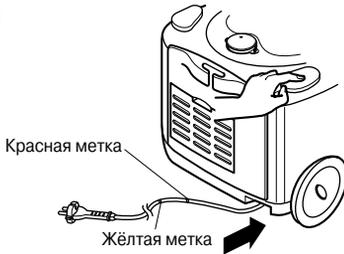

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Подготовка к использованию

- Присоедините шлаг к резервуару: для этого вставьте конец шланга в отверстие на резервуаре и поверните шланг по часовой стрелке. (рис. 1)
- Присоедините выходной колачок к клапану: для этого оденьте колпачок на клапан и поверните его по часовой стрелке. (рис. 1)
- Присоедините трубку к ручке шланга: присоединяйте ту из двух трубок, на которой нет ручки. (рис. 2)
- Присоедините оставшуюся трубку. (рис. 3)
- Присоедините наконечник к трубке: используйте тот наконечник, который вам нужен. (рис. 4)

### НАКОНЕЧНИКИ

- Наконечник для пола: используйте для уборки сухой пыли. Вы можете применять его для чистки ковра (с убранный щеткой) и кафеля (с выдвинутой щеткой). (рис. 5)
- Распылитель: Используйте для уборки воды или для очистки при помощи шампуня. Вы можете применять его для чистки ковра (с убранный щеткой) и кофеля (с выдвинутой щеткой). (рис. 6)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Вы можете подключать дополнительные насадки как к трубкам, так и непосредственно к рукоятке шланга.

- Наконечник для обивки: может использоваться для чистки обивки мебели, штор, и т. п.
- Наконечник для чистки щелей: может использоваться для чистки оконных рам, дверных косяков, и т. п.
- Щетка для пыли: может использоваться для чистки труднодоступных мест, таких, как абажуры, полки, и т. п.

## Инструкция по применению

### Сухая чистка от пыли

- Откройте крышку и убедитесь, что резервуар пустой и сухой. Если резервуар не пуст, очистите его и высушите. (рис. 7)
- Вставьте тканевый фильтр и закройте крышку. (рис. 8, 9)
- Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку «Сеть». (рис. 10)

### Очистка тканевого фильтра

- ✓ Когда фильтр наполняется, эффективность работы пылесоса снижается и вы больше не можете использовать его для уборки. В таком случае необходимо очистить тканевый фильтр.
- ✓ Выключив питание, откройте крышку и достаньте фильтр. (рис. 11)
- ✓ Сдвиньте скобу на фильтре, очистите фильтр и поставьте скобу на место. (рис. 12)

### Уборка жидкости

- Откройте корпус и проверьте, установлен ли в корпусе тканевый фильтр. Если фильтр установлен, выньте его.
- Установите наконечник-распылитель. (рис. 13)
- Вставьте флакон в держатель на трубке и закрепите его при помощи зажимной скобы. (рис. 13)
- Вставьте переходник в верхней части флакона в защелку на рукоятке шланга. (рис. 14)
- Для того чтобы вынуть соединитель, используйте кнопку на защелке. (рис. 14)
- Вставьте вилку в розетку и включите питание.
- Вы можете убирать жидкость при помощи ручки шланга, отсоединив от нее трубку. (рис. 15)

## Очистка резервуара

- ✓ Когда жидкость в резервуаре дойдет до определенного уровня, специальное устройство не позволит продолжать уборку. Вам потребуется очистить резервуар.(рис.16)
- ✓ Выключив питание, поверните шланг по часовой стрелке, чтобы отсоединить его от резервуара.(рис.17)
- ✓ Откройте крышку и выньте резервуар из корпуса пылесоса.
- ✓ Очистите резервуар и поставьте его на место.(рис.18)

## Очистка при помощи шампуня

- Произведите сухую чистку.
- Откройте крышку и выньте фильтр из резервуара.
- Отсоедините от трубки наконечник для чистки пола и подключите наконечникраспылитель.
- Вставьте флакон в держатель на трубке и закрепите его при помощи зажимной скобы.
- Вставьте соединитель в верхней части флакона в защелку на рукоятке шланга.
- Для того чтобы вынуть соединитель, используйте кнопку на защелке.
- Откройте колпачок и заполните резервуар для шампуня водой и шампунем в нужной пропорции. Для ее определения обратитесь к инструкции по пользованию шампунем.(рис.19)
- Включите вилку в розетку и нажмите кнопку «чистка шампунем».(рис.20)
- Потяните рычаг на рукоятке шланга, чтобы шампунь разбрызгивался через распылитель.(рис.21, 22)
- Обработайте очищаемую область шампунем и включите питание, чтобы убрать жидкость. Вы должны двигать наконечник к себе. Если вы будете двигать его от себя, то жидкость не будет всасываться.(рис.6)
- Если при очистке шампунем вы услышите сильный шум из корпуса, наполните резервуар для шампуня. Этот шум указывает, что жидкость в резервуаре закончилась.

## Будьте осторожны при очистке шампунем

- ✓ Используйте только шампуни, специально предназначенные для пылесосов LG.
- ✓ Чтобы удалить шампунь, оставшийся в корпусе после очистки шампунем, очистите резервуар и включите пылесос на работу в режиме очистки шампунем на время около 30 секунд.
- ✓ Используйте только чистую воду.
- ✓ Не позволяйте работать пылесосу более одной минуты при нажатой кнопке «Очистка шампунем» и пустом резервуаре для шампуня.

## Чистка выхлопного фильтра

- ✓ Снимите крышку выхлопного фильтра и стряхните пыль. Промойте фильтр в тёплой мыльной воде. Не пользуйтесь для этого стиральной или посудомоечной машиной. Удалите влагу и сушите фильтр в тени примерно дльнь.(рис.23)

## Хранение пылесоса

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки
- Нажмите кнопку «Убрать провод» для того, чтобы смотать шнур питания на катушку.(рис.25)
- Поместите ручку трубки в отверстие на задней стороне пылесоса.(рис.26)
- Внутри пылесоса может оставаться вода. Чтобы предотвратить замерзание воды в пылесосе, храните его при температуре не ниже 0° С.

Срок службы данного товара-7 лет со дня передачи товара потребителю.

По истечение этого срока товар не может быть использован по назначению.



